

## AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN



1

Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken.



2

Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten.



3

Dies bei allen Zellenreihen wiederholen.

## AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

4



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

5



Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 4 Stück je Zellenreihe

6



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.




### AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

7




Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.

8

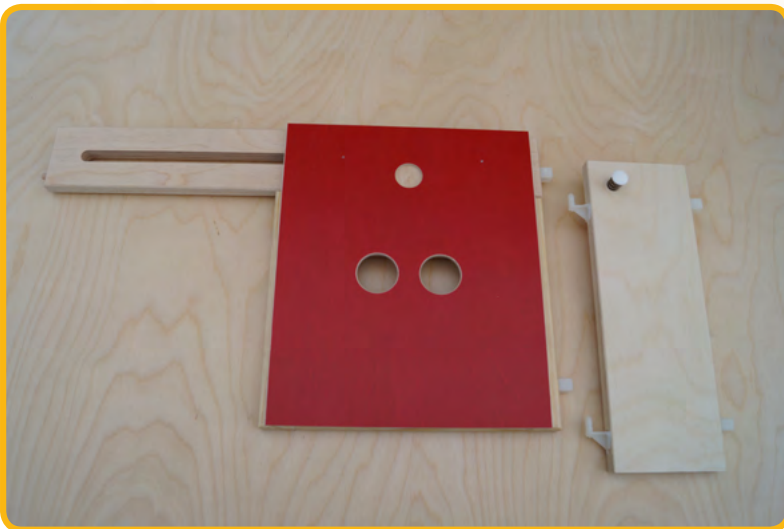

Schwenkrahmen und Gelenkstück zusammenlegen.

9

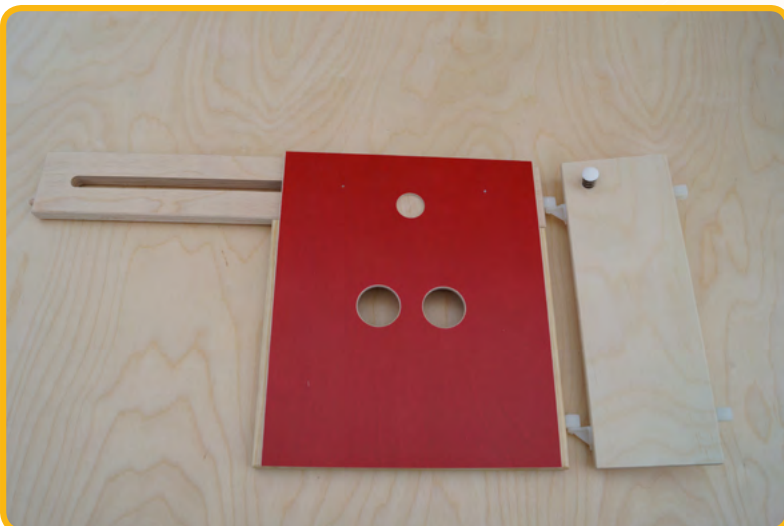

Schwenkrahmen und Gelenkstück zusammenstecken. Die Kunststoff Haken müssen dabei immer nach oben zeigen.



# HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

## AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

10



Es gibt linke und rechte Schwenkrahmen. Die linken Schwenkrahmen sind für die oberste und dritte Zellenreihe von oben vorgesehen. Die rechten Schwenkrahmen sind für die zweite und unterste Zellenreihe vorgesehen.

11



Schwenkrahmen zusammen mit dem Gelenkstück auf die Kunststoff Haken an den aufrechten Seitenwänden aufstecken.

12



Mithilfe des Gelenkstück kann der Schwenkrahmen in der vorderen oder mittleren Position der Zelle arretiert werden.

### AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

13



Der stirnseitige Dübel wird dabei in der Nute der Seitenwand geführt bis dieser auf die Bohrung trifft und einrastet.

14



Die Vorderleiste in die Kunststoffhalterung an den Seitenwänden einstecken.

15



Dies bei allen Zellen wiederholen. Und die Schwenkrahmen in Position stellen.




### AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

16



Oberböden von oben auflegen. Die geschliffene Seite muss nach vorne zeigen.

17

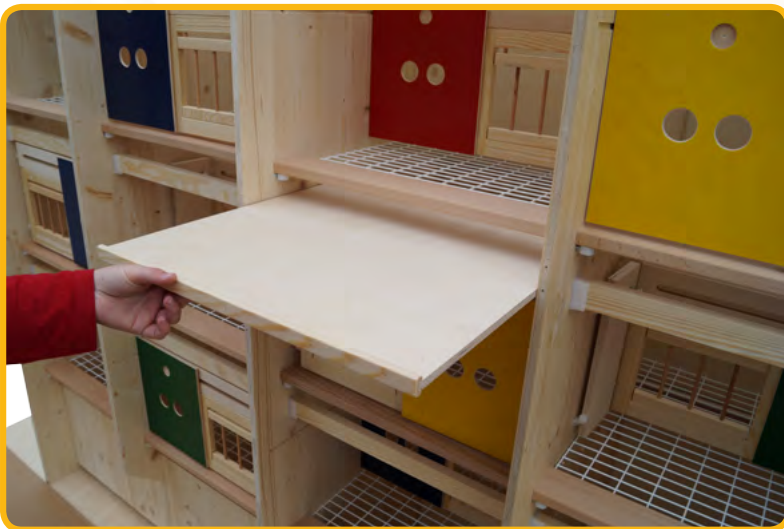

Kot Böden einschieben.

18



Danach den Schrank mit einer Wasserwaage genau in Lot und Wage setzen und an der Rückwand fest verschrauben.

### AUFBAUANLEITUNG SCHWENKZELLEN

19



Das kleine Schwenktürchen lässt sich auch nach vorne öffnen. Dadurch können dann auch die Tauben entnommen werden. Oder es kann hier ein Futter bzw. Wassernapf eingehängt werden.

20



Wenn der Zellenschrank fertig aufgebaut und ausgerichtet ist, sollte dieser dann fest mit der Schlagrückwand verschraubt werden.