



AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND

1




Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten. Die Bohrung der hinteren Leisten muss dabei immer nach vorne zeigen.

2



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 4 Stück je Zellenreihe. Die Kerbe in den Leisten muss dabei immer nach hinten zeigen. Wichtig: Bei den Zellengrößen 69,2 cm, 59,2 cm und 54,2 cm sind die Leisten mit Nr.1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite Reihe von oben usw.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



4



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.



5

Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.



6



Kotbänder abrollen und durch die Schlitze der Seitenwände bis zum anderen Ende des Zellschranks durchziehen.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



Die Umlenkrolle komplette mit den eingedrehten Schrauben durch das Kotband bis in das hintere Lagerblech durchschieben. Wichtig: Der Ansatz an den Wellen muss dabei immer nach vorne zeigen!



8

Sechskantmutter aufdrehen. Tipp: Mit einem Hammerstiel kann man die Welle einfach etwas nach vorne hebeln.




9

Dann das zweite Lagerblech vorne anbringen und mit 2 Sechskantmutter festschrauben. Dann wieder die Welle mit einem Hammerstiel nach vorne schieben und die Sechskantmutter auf die Spannschraube aufdrehen.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



10

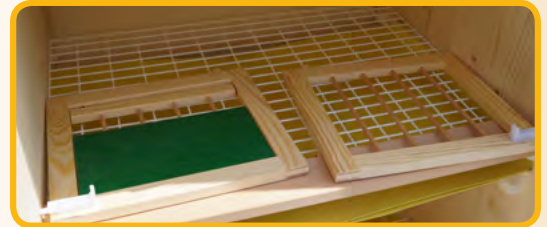


Die Vorgitter in den Zellen verteilen. Die Schubriegel müssen dabei immer nach außen zeigen. Die farbigen Vorgitter kommen in der obersten, der mittleren und der untersten Zellenreihe immer nach links. Und in der zweiten und vierten Zellenreihe von oben immer nach rechts in der Zelle.



11

Die Vorderleisten mit den 4 Kunststoffhaken in den Zellen verteilen. Wichtig: Bei den Zellengrößen 69,2 cm, 59,2 cm und 54,2 cm sind die Leisten mit Nr. 1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite Reihe von oben usw.

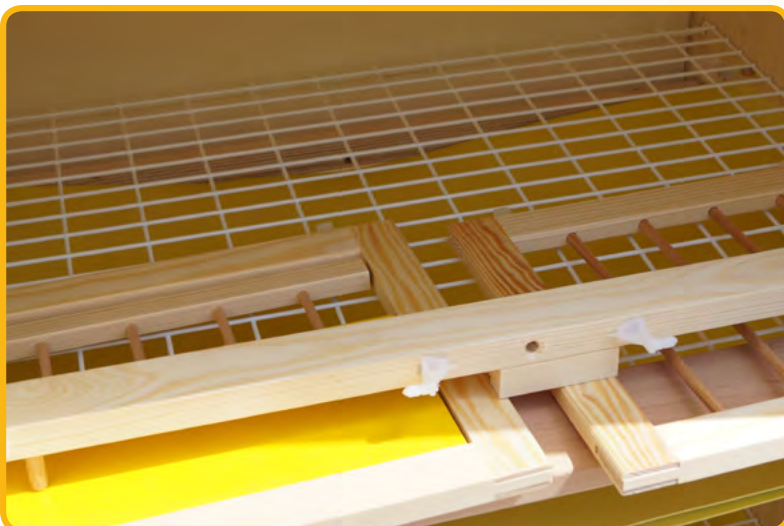

12

Dann die Vorgitter von außen auf die Haken aufstecken.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND




13

Vorderleisten mit aufgesteckten Vordergittern in allen Zellen einbauen.



14

Oberböden von oben auf den Schrank auflegen.

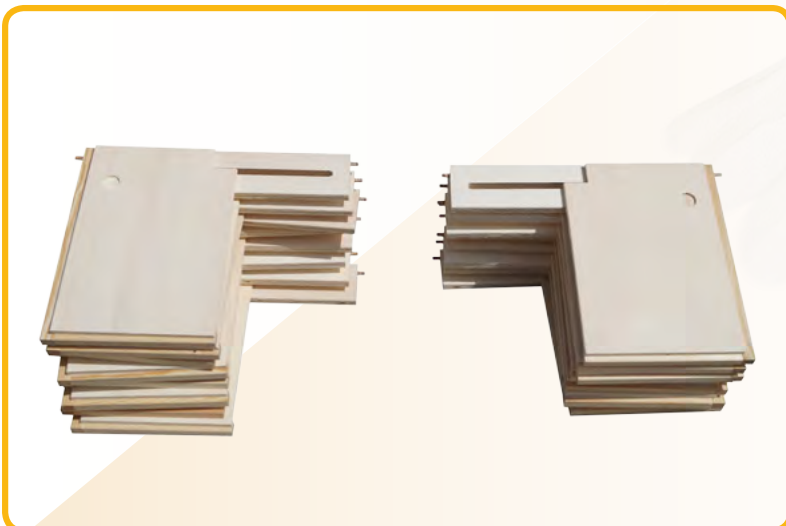

15

Bei den Mittelgittern (Trenngittern) gibt es zwei verschiedenen Varianten. Linke Trenngitter für die oberste, dritte Zellenreihe von oben. Hier links auf dem Bild zu sehen. Und es gibt rechte Trenngitter für die zweite und vierte Zellenreihe von oben. Hier auf dem Bild rechts zu sehen.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



16

Trenngitter nach rechts und links in den dazugehörigen Zellen verteilen. Tipp: Der Schieber mit der Bohrung muss immer von der offenen Seite der Zelle zu betätigen sein! Das Trenngitter mit dem Dübel in eine Bohrung auf der Innenseite der vorderen Querleiste.



17

Mit der linken Hand die Vordere Leiste etwas nach vorne ziehen und mit der rechten Hand das Trenngitter einbauen. Hierbei wird zuerst der Dübel mit der Metallfeder hinten in die Bohrung der Querleiste gesteckt. Danach muss der vordere Dübel am Trenngitter in die Nute der Vorderen Leiste eingeführt werden. Dann das Trenngitter vorsichtig zur Seite schieben bis dies in der Bohrung der Vorderen Leiste einrastet. Das Trenngitter arretiert unten in der Kerbe der Sitzleiste.



18

Jetzt werden die Bänder gespannt. Dies erfolgt zuerst nur an der Umlenkseite. Wichtig nicht dort wo der Motor ist! Die Bänder werden an der Umlenkseite so weit gespannt bis dies langsam anfangen zu laufen, wenn der Motor eingeschaltet ist.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



19

An der Antriebseite wird der Kettenschutz abgenommen. Dann werden auch hier die Bänder einreguliert. Tipp: Wenn die Stellschraube rechtsherum gedreht wird (anspannen) dann läuft das Band zur Gegenseite. Wenn die Stellschraube links herumgedreht wird (lösen) dann läuft das Band zu dieser Seite. Die Bänder müssen so einreguliert werden das diese ca. 10 mm Luft zum hinteren Lagerblech haben.



20

Halterung für Abstreifbleche (Kotbleche) anschrauben. Der weiße Distanzring dient dazu das hinter dem Kotblech noch Luft ist damit der Staub und Dreck sich nicht hinter dem Abstreifblech sammelt.



21




Abstreifblech aufstecken und fest anschrauben.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND



22

Kettenschutz wieder anbringen und die 6 mm Muttern mit Unterlegscheiben fest mit dem Schraubenschlüssel anziehen.

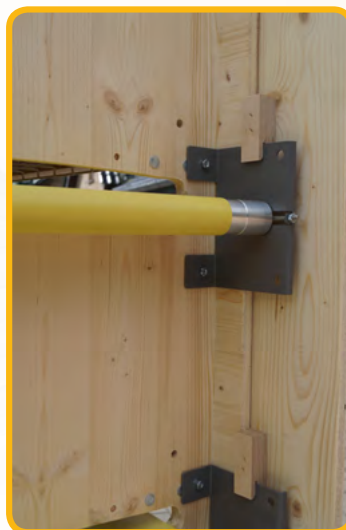

23

Blende für die Umlenkseite auf die Lagerbleche aufstecken.



24

Kotkasten unterstellen.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN MIT KOTBAND

25



Der Zellenschrank ist fertig montiert.

26



Dieser muss nun mit der Wasserwaage ausgerichtet werden und fest mit der Rückwand verschraubt werden.

